





Е СЛИ ВЫ хотите приобрести недорогой современный малоформатный фотоаппарат, то этим требованиям вполне отвечает « Cmena SM».

Просветленный объектив, видоискатель, в котором можно видеть снимаемый объект в натуральную величнну, наличие шкалы символов расстояний, центральный затвор с равномерными рядом выдержек и синхронизатором для ламыы-вспышки позволяют производить самые разнообразиме съемки и поду-

чать высококачественные черно-белые и цветиме негативы. Наличие шкал символов погоды и светочувствительности пленки помогает определению экспозиции и позволяет производять съемку вие помещения любому фотолюбителю, не имеющему даже элементаримх знаний в области ботоголяфии.

Механизм обратной перемотки пленки позволяет пользоваться одной кассетой, конструкция фотоаппарата обеспечивает также работу с двумя кассетами. Посстота. мадежность в паботе и соввеменный внешный вид дополняют

высокие качества фотоаппарата.
Все это делает фотоаппарат «Смена вМ» привлекательным как для начи-

# нающих, так и для опытных фотолюбителей.

			HOF								
Ширина пленки											35 MM
											$24 \times 36$ MM
Емкость кассеты Объектив — просв	етлен		TDOX								1,65 м
фокусное расст	Onuna	HDIN	they	SIME	308	ыи г	пас	LNLV	чат:		
относительное	OTPRO						٠				4 см
											1 . 4

Выдержки затвора						1/30, 1/15 с и «В»
Шкала расстояний						
Шкала диафрагм						 4; 5,6; 8; 11; 16
Шкала светочувств	итель	ност	и пл	еики:		
ел. ГОСТ. ASA					 	 16, 32, 65, 130, 250
DIN					 	13, 16, 19, 22, 25

Cn M35,5×0,5

#### ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ФОТОАППАРАТА И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ Основные части фотоаппарата показаны на рис. 1, 2, 3,

1. Корпус фотоаппарата.

2. Рычаг завода затвора.

3. Шкала символов поголы.

4. Спусковая кнопка.

5. Скоба для присоединения принадлежностей.

6. Головка обратной перемотки.

7. Випоискатель. 8. Кольцо установки символов погоды (выдержек).

9. Кольно с индексом и шкалой глубии резкости. 10. Шкала символов расстояний.

Диаметр резьбы под оправу светофильтра .

11. Синхронизатор.

12. Шкала пнафрагм.

13. Шкала светочувствительности плеики. 14. Кольцо установки диафрагмы и светочувствительности пленки.

15. Объектив.

16. Кольцо со шкалой расстояний.

17. Шкала выдержек. 18. Штативное гнездо-

19. Окно видоискателя,

20. Шкала счетчика кадров. 21. Головка перемотки пленки.

22. Приемная катушка. 23. Задняя крышка.

24. Прижимная планка.

25. Кнопка замка.

Диафрагма объектива служит для регулирования диаметра светового отверстия. Диафрагмирование производят вращением кольца диафрагмы.

Диафрагмируют объектив в тех случаях, когда хотят увеличить глубину резкости или когда при выбраниой выдержке освещенность фотографируемого объекта слишком велика. Ступени шкал выдержек и диафрагм рассчитаны таким образом, что уве-

личение или уменьшение выдержки или диафрагмы на одно деление соответственно увеличивает или уменьшает вдвое количество света, попадающего на пленку. Например, если при диафрагме 1:5,6 выдержка составляет 1/60 с. то при переходе к диафрагме 1:8 выдержка при прочих одинаковых условиях съемки должна быть 1/30 с.


На шкалах выдержек и диафрагм указаны только знаменатели дробей: «250» вместо 1/250, «8» вместо 1:8 и т. д.

Шкала глубин резкости расположена симметрично по обе стороны от индекса шкалы расстояний и служит для ориентировочного определения глубины резкости, т. е. интервала расстояний, в пределах которого изображения фотографируемых объектов должиы получаться на негативе резкими.



Рис. 1



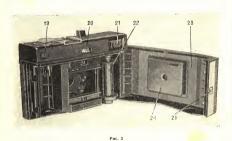

i ne. o

Против равиоценимх делений шкалы глубин резкости по обе стороны от инлекса можно прочесть на шкале расстояний ближнюю и дальнюю границы глубимы резкости. <u>Например, если шкала расстояний устамовлена на 2 м.</u> то

при диафрагме 1:5,6 против деления «5,6» находим два значения: 3 и 1,5 м. С С уменьшением диафрагмы ближияя граница глубины резкости приближается к фотоаппарату, дальняя граница удаляется от инсто: при диафоватме

1:11 изображение будет резким уже в пределах от 1,2 до 8 м.
Для расстояний 1 и 1,2 м граница глубины резкости в сторону уменьшения определается только до индекса «1 м. Например, при установке шкалы расстояний на 1,2 м и диафрагме 1:16 наибольшее расстояние по шкале глубин резкости будет 2.5 м, а наименьшее 1 м.

Для расстояний 2.5; 3; 4 и 8 м граница глубниы резкости в сторону увеличения определяется до нидекса «∞». Например, при расстоянии 3 м и диафраг-

ме 1.: 11 глубина резмости по шкале будет от 1,5 м до «со». Шкала с и мволов расстояний расположена на тубусе объектива вместе с метражной шкалой; каждый символ соответствует определенной знаталици.

 дистанции 8 м и применяется при съемке пейзажей и архитектурных сюжетов

с передним планом.

Шкала символов погоды предназначена для определения и установки выдержки. Программа работы фотоаппарата, рассчитанияя для определения и установки экспоанции согласно символам погоды и светочувствительности влаенки, повествалена в таблице.

		Симв	олы погоды н	соответствующ	ие выдержки	(c)
Светоч: тельн	ость	Тучи грозово- го характера	Пасмурно	Облачно	Солице в дымке	Яркое солнце
плел		Q.	0		来	0
ед. ГОСТ, ASA	DIN	1/15	1/30	1 '60	1/125	1/250
16	13	4	4	4	4.	4
32	16	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
65	19	8	8	8	8	
130	22	- 11	11	11	11	11
250	25	16	16	16	16	16

При установке светочувствительности заряженной пленки по шкале, расположенной на передней части объектива, одновремению устанавливается определенная диафрагма, указанная в таблице. Например, светочувствительности 55 св. ГОСТ. АSA (19 DIN) соотвютствует диафрагма 1:8.

Установка выдержек производится по символам, соответствующим состоя-

нию погоды в момент съемки. Если на небе солнце, безоблачно, следует установить символ «солнце», что будет соответствовать выдержке 1/250 с.

При выборе симпола поголы допускается искоторое иссоответствие состояния неба и симпола, так как пять симполов не могут оклатить дсе должожные состояния погоды, (неба). Несмотра на это, исгативы, подученные после съемы по симполам погоды, должны быть пригодым для печати на укледичетсяльном

приборе при соответствующем поаборе фотобумати. Необходимо помять что имкаюй сминалов погозы целесообразно пользонаться приблизительно с 8 часов утра до 17—18 часов в период с сапреля по автуст и с 10 часов утра до 14—16 часов в период с сентября по март. При съемке в гаубокой теми в солнечный день рекомемдуется вводить поправку при сминал селоние уталовить

Метод установки выдержки по символам потоды не может гарантировать услещную съемку в ранние часы, а также в сумерках и в другк неблагориятимх световых условиях, особенно в темный период года: поэтому в таких случаях необходим произвести пробные съемки или воспользоваться фотоэкспоможетром.

Приобретя необходимый опыт, фотолюбитель может, при желании, перейти к съемке по шкалам выдержек в диафрагм, внося в процесс фотографирования больше элементов творчества. Центральный затвор автоматически отрабатимает выдержки 1/250, 1/125, 1/50, 1/30 и 1/15 с.

При установке шкалы выдержек на индекс «В» можно получить любые выдержки, которые регулируются от руки.

Затвор заводится поворотом рычага вниз до упора.

Установка выбранной выдержки осуществляется вращением кольца уста-

новки символов погоды (выдержки) до совмещения индекса с иужной вы-

На фотоаппарате имеется синхронизатор, предназначенный для согласова-

ния момента вспышки лампы с моментом полного открытия затвора.
При пользовании импульсной лампой-вспышкой затвор можно устанавли-

шкалы счетчика соответствует двум калрам.

вать на любые выдержки. При пользовании одноразовой лампой-вепьшкой затвор следуеч устанавливать на выдержки 1/16 с и в В». Синхронизатор срабатывает автоматически после спуска затвора. С чет чи к к а д р ов указывает число отсиятых кадров. Каждое деление

## ЗАРЯДКА КАССЕТЫ

В фотоаппарате могут применяться кассеты как отечественного производства, так и импортные. Кассета состоит из корпуса, катушки с замком для коепления пленки и для хоепления стак коншек.

Проеже чем зарядить кассету, нужно снять крышку и вынуть катушку, как показано на рые, 4.а заряжать кассету следует в темноте. Сначала изумно подрезать конец пленки н., оттянув пружничу, курешить под ней пленку так, чтобы мумульсновный слой был обрящен в сторону оси катушки, как показано на рыс. 4.6. Пленку рекомендуется наматывать туго, но без усилий, придерживая се за края, но не прикасалесь к эмульсим. Затем следует вставить катушку в обойму и закрыть кассету крышкой (унс. 4 в). Дальнейшие операции с кассетой можно производить на свету.

При работе с одной кассетой в правое гиездо корпуса фотоаппарата вставляется катушка.

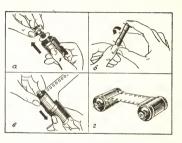


Рис. 4

При использовании двух кассет их подготавливают для зарядки в фотоаппарат, как показано на рис. 4 г.

#### ЗАРЯДКА ФОТОАППАРАТА

При работе с одной кассетой необходимо вставить ее в левое гнезло корпуса фотоаппарата так, чтобы вылка головки обратиой перемотки соединилась с катушкой кассеты: при этом перемычка катушки дожжна войти в прорезь вилки. Вставляя кассету в гнездо, необходимо нажать на свободный конец катушки.

Вставить свободный конец пленки в паз приемной катушки, зацепив перфорацию пленки за зуб паза, и, вращая головку перемотки, сделать одии

оборот (рис. 5).

При заботе с двумя нассетами вынуть приемную катушку и вставить обкасствы так, тобы обе выями соединальсь с катушками касств. Вращением головки перемотки слегка натвичть и выровиять плеику, придерживая кассти, чтобы ом и ет поворачивальсь. Плеика должка лежать на кадровом окие без перексов, а перфорация должна находиться в зацеплении с зубчатым колесиком счетника кадров.

Закрыть фотоаппарат крышкой и защелкиуть замок. Затем вложить фотоаппарат в футляр и закрепить штативиой гайкой.

Перемогать засвеченную часть пленки, протянув два кадра. Для этого нажать и отпустить спусковую кнопку и плавиым вращением головки перемотки, до упора произвести перемотку.

Вращением кольца установить указатель счетчика кадров на деление «0». Счетчик показывает число отсиятых кадров.

## ФОТОГРАФИРОВАНИЕ

Чтобы подготовить фотоаппарат к съемке, исобходимо установить выдержку и диафрагму. В фотоаппарате «Smena в М» установку выдержки и диафрагмы мого осуществлять двумя способами: по символам поторы и путем совмещеимя шкал выдержек и диафрагм с соответствующими индексами.

Для установки выдержки и диафрагмы по символам погоды необхо-

Установить значение светочувствительности пленки по шкале, расположенной на передней части объектива, вращением кольна до совмещения индекс соответствующим значением светочувствительность. Объектив при этом будет значафратимроваи до определениого значения, которое можно прочесть на шкале днафратим.

Оценить состояние погоды (неба) и, вращая кольцо установки символов погоды (выдержек), установить индекс против соответствующего символа погоды (рыс. 6).

Для установки выдержек и диафрагм по шкалам иеобходимо:


Установить значение выдержки вращением кольца установки символов погом (выдержек) до совмещения индекса с выбраниой выдержкой на шкале, расположенной на боковой части корпуса затвора (рис. 2)

Установить значение диафрагмы вращением кольца установки днафрагмы, совместить индекс с соответствующим значением на шкале, расположенной на пеелией части объектива.

При фотографировании на цветную пленку наиболее высокое качество снимка получается, если объектнв днафрагмировать до 1:5.6 и более.

после установки диафрагмы и вы<mark>держки иавести объектив на резкость, для</mark>

чего определить расстояние до снимаемого объекта и установить его по символам («портрет», «пейзаж») или по шкале расстояний. Определить границы

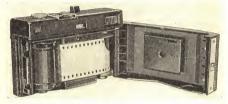

Puc. 5

снимка наблюдением через видоискатель. Глаз необходимо держать как можио ближе к окну видоискателя. Завести затвор и произвести съемку, плавно нажав спусковую кнопку.



Pac. 8

Перемотать плеику из один кадр, поворотом головки перемотки до упорачтобы разрадить фотовпарат, необходимо при работе с одной касстой перемотать плеику обратно в кассету. Для этого нажать спускомую кнопку и держатье. Приподнять голомку обратной перемотки в равшая ее по стреаке, перемотать плеику. Вернуть голомку обратной перемотки в перопачальное положение и освободить спускомую кнопку. Есля в процесов повторном нажатии кнопки перемотка плеики в кассету затруднена, рекомендуется слегка повращать голомку 21 (рис. 3).

Примечание. Необходимо иметь в виду, что узел обратной перемотки может пормально работать только при свободном ходе пленки в щели клесеты.

Вынуть фотоаппарат из футляра, открыть задиною крышку, вынуть кассету и закрыть фотоаппарат. Пон работе с двумя кассетами обратиля перемотка пленки ие производится.

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Фотоаппарат требует бережного обращения. Загрязненные линзы ухудшают резкость синьмов, поэтому надо постоянно следить за чистотой линз. Объекты в видоискатель можно протирать только сларужи чистой батистовой или пологияной тряпочкой, предварительно подышав на них.

Разбирать фотоаппарат не разрешается.

ВНИМАНИЕ! Не допускается протирать пластмассовые части фотоаппарата спиртом, ацегоном и активными расторителями: Возможны небольшие расхождения между описанием и Вашим фотоаппаратом вследствие технического развития конструкции фотоаппарата.





Трижды ордена Ленина ЛЕИИНГРАДСКОЕ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕИИ ИМЕНИВ, И. ЛЕНИИА

## ФОТОАППАРАТ

, Смена 8M "

N.75250028

Паспорт

Фотоаппарат соответствует ризмическим виям ТУЗ-3.64-33. утвержденным Экспертным ветом Вессохомного постоянного павилетие луч образцои товаров изродного потребления, розничная цена ублук.

Дата выпуска

Контролер ОТК

комплект

KOMHJIEKI

1. Фотоаппарат Смеца 8A 2. Катушка

Катушка
 Футляр ,

Дата продажи.

Коробка упаковочная
 Техническое описание и инструкция по
 эксплуатации
 Паспорт

# Б случае обнаружения неисправности по вине

предприятия потребитель в течение одного года со для приобретения фотоаппарата ничет право на бесплатиое устравение се в мастерской технического обслуживания" и гарвитийного ремонта. Авие мастерской сообщается магазином.

Потребитель имеет право на обмен неисправного фотоаппарата в случаях, предусмотренных «Правилами обмена промышленных товаров, купленных в розинчной торговой сети», утвержденными Ми-

Претензии не принимаются, если неисправность

(повреждение) колинкла в результате, небрежного обращения потребителя или несоблодения правыл тарантивного талона со штампом магазина и натой продажи. Повем и отправления по Повем и отправку почтовых посылок с фото-

Прием и отправку почтовых посылок с фотоаппаратами мастерские технического обслуживания и гарантийного ремоита, за исключением оптико-механического ателье в Ленингряде, не производят.

При отсутствии мастерской технического обслуживания и гарантилного ремонта фотоаппарат в полном комплекте с указанием неисправности выслать в оптико-механическое ателье Объединения по вдресу: 19118s. г. Денинград. Нексий пр., Ж. Владельцы фотоаппаратов. проживающие в г. Москва могут пользоваться услугами мастер-

 Москва, могут пользоваться услугами мастерской технического обслуживания и гарантийного ремонта, расположенной по адресу: Семеновская набережизя, 3 1, корпус 1.



Мехаинк ате.	
	(подпись)
Алрес владел	ьца
	(подпись)
Зав. ателье	
(1	наименование предприятия
бытов	ого обслуживания,
по	одпись, штамп)
	(линия отреза)
Характер деф	екта
Механик ател	
one manner area	(подпись)
Алрес владел	ьца
TAPTO BITOACC	
	(подпись)
Вав. ателье	
зав. ателье (н	аименование предприятия